


**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Фильтр-кувшин BARBER предназначен для очистки питьевой водопроводной воды. Все фильтры-кувшины BARBER укомплектованы кассетами фильтрующими сменными BARBER.

В зависимости от типа кассеты, входящей в комплектацию, фильтр-кувшин эффективно очищает воду от активного хлора, органических и неорганических соединений, ионов тяжелых металлов и других загрязнений. Устраняет неприятные запахи и привкусы.

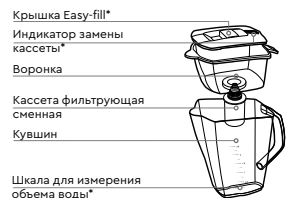

\*Наличие функции easy-fill, индикатора замены кассеты и шкалы для измерения объема воды зависит от модели фильтра-кувшина.

**РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ СМЕННЫХ КАССЕТ**

Для определения срока замены кассеты используйте таблицу и индикатор ресурса (при наличии).

**Таблица 1.** Рекомендуемая периодичность замены кассеты в зависимости от количества пользователей.

Наименование сменной фильтрующей кассеты BARBER	Максимальный ресурс, л	Количество пользователей, чел.		
		1 человек	2 человека	3-4 человека
Стандарт, Жесткость, Жесткость X2, Комплекс, Жесткость Железа, Железо, Минерал, Софт, АКТИВ Сила Сердца, АКТИВ Сила Иммуниитета, Классик Магний+	350	≈90 дн.	≈60 дн.	≈30 дн.
Классик, Классик для жесткой воды, Лайт, Старт	200	≈60 дн.	≈45 дн.	≈30 дн.

Срок службы кассет с начала эксплуатации не более 3 месяцев, независимо от количества отфильтрованной воды.

**ВНИМАНИЕ!** Кассеты не предназначены для очистки воды, небезопасной в микробиологическом отношении

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ**

Изготовитель гарантирует качественную работу фильтра при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.

- Перед началом использования необходимо промыть воронку, кувшин и крышку слабым мыльным раствором, ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- Оберегайте фильтр-кувшин от ударов.
- Необходимо не реже, чем один раз в месяц промывать воронку и кувшин фильтра слабым мыльным раствором, ополаскивать чистой водой и вытирать насухо.


- Все части фильтров-кувшинов BARBER, кроме крышек с индикатором ресурса, подходят для мытья в посудомоечной машине. При этом температура мытья в посудомоечной машине не должна превышать 40 °C.
- Не допускайте длительного нахождения фильтра под прямыми солнечными лучами.
- В случае длительных перерывов в работе фильтра (3 дня и более) отфильтрованную воду необходимо слить, а детали фильтра протереть насухо чистым полотенцем. Прежде чем снова начать использовать фильтр, повторите процедуру подготовки фильтра к работе.

• В зимний период, а также при использовании воды с высоким содержанием растворенного кислорода, возможно снижение скорости фильтрации воды через кассету или ее полное прекращение. В этом случае выкрутите сменную кассету из воронки и несколько раз встряхните или замочите кассету (так, чтобы она была полностью покрыта водой) на 5-10 минут в холодной водопроводной воде.


- Температура очищаемой воды – не более +35 °C. Начальная производительность сменной кассеты (скорость фильтрации) – 0,2-0,3 л в минуту.
- Температура хранения фильтра-кувшина указана на коробке фильтра-кувшина и составляет от -25 °C до +40 °C.
- Максимальный срок хранения до начала эксплуатации без электронного индикатора – 3 года, с электронным индикатором – 2 года.
- Срок службы изделия (без сменной кассеты и электронного индикатора) – 5 лет.
- По истечении срока службы утилизировать как бытовые отходы. Использование кассеты Вы также можете сдать на переработку в пункты приема BARBER.



**Фильтры-кувшины с механическим индикатором**  
После того как Вы установили новую сменную кассету, переверните крышку кувшина, укажите в соответствующем окошке индикатора ближайшее к дате установки число. Совместите текущий месяц с указателем количества пользователей (рис.3).


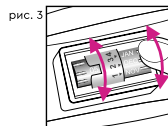


Одновременно в окошке на лицевой стороне отобразится рекомендуемая дата замены кассеты (рис. 4).

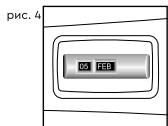

**Фильтры-кувшины с электронным индикатором**  
Определение оставшегося ресурса осуществляется одновременно по двум параметрам:

1. По времени, прошедшему с момента замены кассеты.
  2. По объему отфильтрованной воды (рассчитан на использование кассет с ресурсом 350 л).
- Необходимо нажать и удерживать кнопку 2 секунды до появления зеленого цвета.
- Режим работы:**  
Подсветка на индикаторе срабатывает автоматически при нажатии кувшина, если объем вылитой отфильтрованной воды более 150 мл.

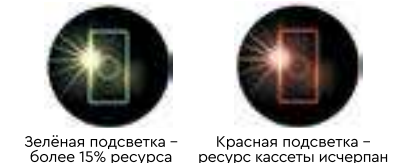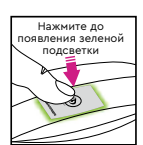

**Перезапуск:**  
После установки новой кассеты нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды до появления подсветки зеленого цвета. Индикатор перезапуцен.


**ВНИМАНИЕ!** Срок службы индикатора ограничен ресурсом батареек. После окончания срока службы замените батарейки на новые. Элементы питания электронного индикатора утилизировать отдельно от бытовых отходов.





**ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ**

45.0001.00.20250805


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕЕК ЭЛЕКТРОННОГО ИНДИКАТОРА**

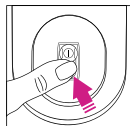

1. Извлеките индикатор, надавив пальцем на заднюю поверхность.

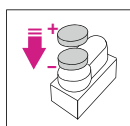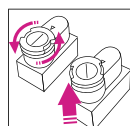

3. Вытащите батарейки и замените их на новые (2шт. LR4/LR4), как указано на корпусе индикатора.

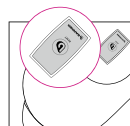

4. Поместите индикатор обратно в отверстие так, чтобы надпись «BARRIER» была направлена к ручке фильтра-кувшина.



5. Аккуратно поступательными движениями вставьте индикатор, надавливая поочередно на стороны индикатора до появления щелчка.

ТУ 3697-013-32989981-96

Изготовитель: АО «БВТ BARBER РУС», Россия, 142407, Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, территория Ногинск-Технопарк, д. 2.  
Дату изготовления фильтра-кувшина, наименование фильтра-кувшина, тип сменной кассеты, входящей в его комплектацию, смотрите на индивидуальной коробке фильтра-кувшина.

**www.barrier.ru** Бесплатная горячая линия по России: **8 800 100 100 7**

Декларация о соответствии  
№ ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.97581/24  
Срок действия: с 09.08.2024 по 08.08.2029  
Заявитель: АО «БВТ BARBER РУС»


Декларация о соответствии  
№ ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.57650/25  
Срок действия: с 31.07.2025 по 30.07.2030  
Заявитель: АО «БВТ BARBER РУС»

**Отличная возможность сэкономить!**

**Скачайте мобильное приложение BARBER и получите скидки и персональные предложения.**

**КІРАЎЇЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ**

Збан-фільтр BARBER прызначаны для ачысткі пітной вадаправоднай вады. Усе збаны-фільтры BARBER уакомплектаваны зменнымі фільтруючымі кассетаі BARBER. У залежнасці ад тыпу кассеты, якая ўваходзіць у камплектацыю, збан-фільтр эфектыўна ачышчае ваду ад актыўнага хлору, арганічных і неарганічных злучэнняў, іёнаў цяжкіх метапаў і іншых забруджванняў. Ліквідуе непрыемныя пахі і прысмакі.

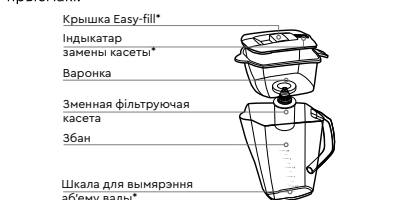

\*наўянасць функцыі easy-fill, індикатора замены кассеты і шкалы для вымярэння аб'ёму вады залежыць ад мадэлі збана-фільтра.

**РЭСУРС І ТЭРМІН СЛУЖБЫ ЗМЕННЫХ КАССЕТ**

Для вызначэння тэрміну службы кассеты выкарыстоўвайце табліцу і індикатар рэсурсу (пры наўянасці).

**Табліца 1.** Рэкамендуемая перыядычнасць замены кассеты ў залежнасці ад колькасці карыстальнікаў.

Найменне зменнай фільтруючай кассеты BARBER	Максімальны рэсурс, л	Колькасць карыстальнікаў		
		1	2	3-4
Стандарт, Калянасць, Калянасць X2, Комплекс, Калянасць Жалеза, Жалеза, Мінерал, Софт, АКТІВ Сіла Серца, АКТІВ Сіла Імунітэту, Класік Магній+	350	≈90 дз.	≈60 дз.	≈30 дз.
Класік, Класік для жорсткай вады, Лайт, Старт	200	≈60 дз.	≈45 дз.	≈30 дз.

Тэрмін службы касет з пачатку эксплуатацыі складае не больш за 3 месяцы, незалежна ад колькасці адфільтраванай вады.

**УВАГА!** Кассеты не прызначаны для ачысткі вады, небяспечнай мікрабіялагічным сэнсе.

**РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ І ЗАХОЎВАННІ**

Вытворца гарантуе якасную працу фільтра пры ўмове выканання правіл эксплуатацыі і захоўвання.

- Перад пачаткам выкарыстання неабходна прачысціць варонку, збан і крышку слабым мыльным раствором, апапаснуць чыстай вадай і выцерці насуха.
- Аберагайце збан-фільтр ад удараў.
- Неабходна не радзей, чым адзін раз у месяц, прамяваць варонку і збан фільтра слабым мыльным раствором, апапаскваць чыстай вадай і выціраць насуха.

- Усе часткі збанаў BARBER, акрамя крышак з індикаторам рэсурсу, прыстасаваны для мыцця ў посудамыйнай машыне. Пры гэтым тэмпература мыцця ў посудамыйнай машыне не павінна перавышаць 40 °C.
- Не дапускайце доўгага знаходжання фільтра пад прамымі сонечнымі прамянямі.
- У выпадку працяглай перапынку ў працы фільтра (3 дні і больш) адфільтраваную ваду трэба зліць, а дэталі фільтра працэці насуха чыстым ручніком. Перад тым як зноў пачаць выкарыстоўваць фільтр, паўтарыце працэдуру падрыхтоўкі фільтра да працы.

• У зімовы перыяд, а таксама пры выкарыстанні вады з высокім зтрыманнем растворанага кіслароду, магчыма зніжэнне хуткасці фільтрацыі вады праз кассету ці яе поўнае спыненне. У гэтым выпадку выкруціце зменную кассету з варонкі і некалькі разоў падтрасце або замачыце кассету (так, каб яна была цалкам пакрыта вадай) на 5-10 хвілін у халоднай вадаправоднай ваде.

- Тэмпература ачышчанай вады – не больш за +35 °C. Пачатковая прадукцыйнасць зменнай кассеты (хуткасць фільтрацыі) – не менш за тры літры ў гадзіну.
- Тэмпература захоўвання збана-фільтра пазначана на каробцы складае ад -25 °C да +40 °C.
- Максімальны тэрмін захоўвання да пачатку эксплуатацыі без электроннага індикатора – 3 гады, з электронным індикатарам – 2 гады.
- Тэрмін службы вырабу (без зменнай кассеты і электроннага індикатора) складае 5 гадоў.
- Па заканчэнні тэрміну службы утылізаваць як бытавыя адходы.

Вытворца пакаідае за сабой права ўносіць у канструкцыю выраба змяненні, якія не пагаршаюць яго працу.


**ПАДРЫХОЎКА ФІЛЬТРА ДА ПРАЦЫ**

1. Старацца прамыць дэталі фільтра.
  2. Здымаць ахоўную плёнку са зменнай кассеты. Цалкам пагузіце кассету ў халодную вадаправодную ваду на 5 хвілін для таго, каб выдаліць з яе паветра. Укруціце кассету ў варонку да ўпору.
  3. Абавязкова зліце першыя дзве порцыі ачышчанай вады. У першых літрах ачышчанай вады магчыма з'яўленне невялікай колькасці вугальнага пылу.
- Пры замене кассеты выдаліце старую кассету і паўтарыце пункты 1-3. У працэсе выкарыстання таксама магчыма трапленне часціц вугалю ў адфільтраваную ваду. Гэта бяспечна для здароўя і не сведчыць пра няякаснасць зменнай кассеты.


**ІНДІКАТАРАЎ РЭСУРСУ КАССЕТЫ**

Некаторыя мадэлі збанаў-фільтраў маюць індикатар рэсурсу, які дапамагае Вам вызначыць час замены кассеты.

**Збаны-фільтры с календарным індикатарам**  
Паварочваючы дыск-каляндар на ўнутраным баку крышкі, сумясціце лічбу, якая адпавядае колькасці карыстальнікаў, з датай ўстаноўкі кассеты (мал. 1). Адначасова ў акенца на адным баку крышкі з'явіцца дата заканчэння рэсурсу кассеты (мал. 2).

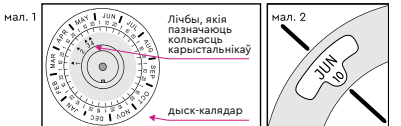

**Збаны-фільтры с механічным індикатарам**  
Пасля таго як Вы ўстанавілі новую зменную касету, перавярніце крышку збана, пастаўце ў адпаведныя акенцы індикатара лічбу, бліжэйшую да даты ўстаноўкі. Сумяшчэне бягучы месяц з паказальнікам колькасці карыстальніку (мал. 3).

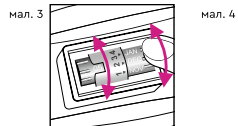

Адначасова ў акенцы на адным баку адлюстравецца рэкамендуемая дата замены касеты (мал. 4).

**Збаны-фільтры с электронным індикатарам**  
Вызначэнне запаса рэсурсу ажыццяўляецца адначасова на двух параметрах:

1. Па часе, які прайшоў з моманту замены касеты.
2. Па аб'ёме адфільтраванай вады (разлічаны на выкарыстанне касет з рэсурсам 350 л).



Неабходна націснуць і ўтрымліваць кнопку 2 секунды да з'яўлення зялёнага колеру.

**Рэжым працы:**  
Падсвятленне на індикатары спрацоўвае аўтаматычна пры нахіле збана, калі аб'ём вылітай адфільтраванай вады складае больш за 150 мл.




Зялёнае падсвятленне – больш за 15% рэсурсу  
Чырвонае падсвятленне – рэсурс касеты вычарпаны

**Перазапуск:**  
Пасля ўстаноўкі новай касеты націсніце і ўтрымлівайце кнопку 2 секунды да з'яўлення падсветкі зялёнага колеру. Індикатар перазапушчаны.

**УВАГА!** Тэрмін дзеяння індикатара абмежаваны рэсурсам батарэек. Пасля заканчэння тэрміна дзеяння замяніце батарэйкі на новыя. Элементы сілкавання электроннага індикатара утылізаваныя асобна ад бытавых адходаў.


## ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАМЕНЕ БАТАРЭЕК ЭЛЕКТРОННАГА ІНДКАТАРА

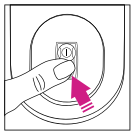

1. Дастаньце індикатар, націснуўшы пальцам на заднюю паверхню.




2. Адчыніце адсек для батарэек, пракручваючы вёчка, паціснуўшы на яго.

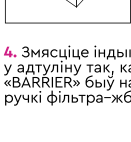

3. Выцягніце батарэйкі і замяніце іх на новыя (2шт. LR44), як указана на корпусе індикатара.



4. Змясціце індикатар назад у адтуліну так, каб надпіс «BARRIER» быў накіраваны ў бок ручкі фільтра-збана.

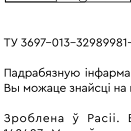

5. Акуратна паступальнымі рухамі устаўце індикатар, націскаючы па чарзе на бакі індикатара да характэрнага шчаўчка.

Зроблена ў Расіі. Вытворца: АТ «БВТ БАР'ЕР РУС», Расія, 142407, Маскоўская вобласць, Багародская гарадская акруга, горад Нагінсск, тэрыторыя Нагінсск-Тэхнапарк, д. 2.

Імпартёр у РБ: ТАА «Ривер Групп», 220116, г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, д. 104, оф. 1104. Тэл.: +3 7517 320 03 04, +3 7529 171 09 93.

Дата вырабу збана-фільтра, назва збана-фільтра, тыпу касеты, глядзіце на індывідуальнай каробцы збана-фільтра.

## КАЗ

### ПАЙДАЛУНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

БАР'ЕР сүзгі-құмыраларын, қорының индикаторын, суын итазартуға арналған. БАР'ЕР барлық сүзгі-құмыралары, жиынтыққа кіретін касетаның түріне байланысты, БАР'ЕР ауыстырмалы сүзгіш касеталарымен жиынтықталған, сүзгі-құмыра суды белсенді хлордан, органикалық және органикалық емес байланыстардан, ауыр металдардың иондарынан және басқа да ластардан тиімді тазартады. Жирленіпті иістерді және жағымсыз дәмдерді жояды.

- Easy-fill® қақпағы
- Касетаны ауыстыру индикаторы\*
- Құйғыш
- Сүзгілеуші ауыстырмалы касета
- Құмыра

Судың көлемін өлшеуге арналған жежелік\*



\*easy-fill функциясы, касетаны ауыстыру индикаторы және судың көлемін өлшеуге арналған жежеліктің болуы сүзгі-құмыраның үлгісіне байланысты.

### АУЫСТЫРМАЛЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ КАССЕТАЛАРДЫҢ ҚОРЫ

Касетаны ауыстыру уақытын анықтау үшін кестені пайдаланыңыз және касетаның қорының индикаторы (бар болса).

**1-кесте.** Пайдаланушылардың санына байланысты касетаны ауыстырудың ұсынылған кезеңдігі.

Сүзгілеуші ауыстырмалы касета БАР'ЕР	Мыңғырлау қоры	Пайдаланушылардың саны		
		1	2	3-4
Стандарт, Қаттылық, Қаттылық x2, Кешуені, Қаттылық Темір, Темір, Минерал, Софт, АКТИВ Жүрек күші, АКТИВ Иммунитетті күші, Классик Магний*	350	≈90 күн	≈60 күн	≈30 күн
Классик, Кермек суға арналған классик, Лайт, Бақтау	200	≈60 күн	≈45 күн	≈30 күн

Касеталардың қызмет мерзімі пайдалану күнінен бастап 3 айдан артық емес, сүзгіленген судың мөлшеріне байланысты емес.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Касеталары микробиологиялық қатынастарда, қауіпсіз суларды тазартуға арналмаған.

### ПАЙДАЛУНУ ЖӘНЕ САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Дайындаушы пайдалану және сақтау шарттарын сақтау шартында сүзгінің сапалы жұмысын кепілдейді.

- Пайдалану алдында құйғышты, құмыраны және қақпақты әлсіз сабынды ерітіндімен жуып, таза сумен шайып және құрғатып сурту қажет.
- Сүзгі-құмыраны соққылардан сақтаңыз.
- Құйғышты және сүзгінің құмырасына кемінде бір рет әлсіз сабынды ерітіндімен жуып, таза сумен шайып және құрғатып сурту қажет.

- БАР'ЕР сүзгі-құмыралардың, қорының индикаторы бар қақпақтардан басқа, барлық бөлшектері ыдыс-ақты жуғыш машинасында жууға жарамды.
- Бұл ретте ыдыс-аяқ жуғыш машинасында жуудың температурасы 40 °C аспауы қажет.
- Сүзгінің тикелей күн сәулесінің астында ұзақ уақыт тұруына жол бермеңіз.
- Сүзгінің жұмысында ұзақ үзілістер болған жағдайда (3 немесе одан да көп күн) сүзгіленген суды тегін тастау қажет, ал сүзгінің бөлшектерін таза сурткішпен құрғатып сурту қажет. Сүзгіні қайтадан пайдалану алдында, сүзгіні жұмысқа дайындау процедурасын қайталаңыз.
- Қысқы мезгілде, сонымен қатар еріген оттектің жоғары құрамы бар суды пайдаланған кезде, суды касета арқылы сүзгілеу жылдамдығының төмендеуі немесе оның толығымен тоқтауы мүмкін. Бұл жағдайда ауыстырмалы касетаны құйғыштан шешіңіз және бірнеше рет сілкіңіз немесе касетаны (ол сонымен толығымен жабылатындай етіп) 5-10 минутқа суық су құбырындағы суда сулаңдызы.
- Тазартылатын судың температурасы – +35 °C артық емес. Ауыстырмалы касетаның бастапқы өндірілділігі (сүзгілеу жылдамдығы) – кемінде сағатына үш литр.
- Сүзгі-құмыраны сақтау температурасы сүзгі-құмыраның қорабында көрсетілген және -25 °C-тен +40 °C-қа дейін.
- Электрондық индикаторсыз пайдалануды бастағанға дейін сақтаудың максималды мерзімі – 3 жыл, электрондық индикатормен – 2 жыл.
- Бұйымның қызмет мерзімі (ауыстырмалы касетасыз және электрондық индикаторсыз) – 5 жыл.
- Қызмет мерзімі өткеннен кейін тұрмыстық қалдықтар ретінде қадеге жарату.
- Кепілдік белгіленбеген.
- Дайындаушы бұйымның жұмысын нашарлатпайтын өзгерістерді енгізу құқығын өзіне қалдырады.


### СҮЗГІНІ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

1. Сүзгінің бөлшектерін мұқият жуыңыз.
  2. Ауыстырмалы касетаның қорғаныс қабатын алып тастаңыз. Одан ауаны шығару үшін касетаны 5 минутқа құбырлық салқын суға толықтай батырыңыз. Касетаны құйғышқа тірелгенше бұрап салыңыз.
  3. Тазартылған судың алғашқы екі бөлігін міндетті түрде төгіңіз, зартылған судың алғашқы литрлерінде көмірлі тозандардың аздаған көлемінің пайда болуы мүмкін.
- Касетаны ауыстырғанда ескі касетаны алыңыз және 1-3 қадамдарды қайталаңыз.
- Пайдалану барысында сондай-ақ көмірдің бөлшектерін сүзгіленген суға түсіп кетуі мүмкін. Бұл денсаулық үшін қауіпсіз және ауыстырмалы касетаның бұзылғандығын растайды.


**КАССЕТАНЫҢ ҚОРЫНЫҢ ИНДИКАТОРЫ**  
Сүзгі-құмыралардың кейбіреулер үлгілерінде, Сізге касетаны ауыстыру уақытын анықтауға көмектесетін, касетаның қорының индикаторы жоқ. **Сүзгі-құмырасы күнтізбелік индикаторымен** Қақпақтың ішкі жағындағы күнтізбелік-дискіні бұрай отырып, пайдаланушылардың санына сәйкес келетін санды, касетаны орнатқан күнмен сәйкестендіріңіз (1-сурет). Қақпақтың беттік жағындағы терезеде бір уақытта касетаның қорының аяқталу күні пайда болады (2-сурет).



**Сүзгі-құмырасы механикалық индикаторымен**  
Жаңа ауыстырмалы касетаны орнатқаннан кейін, құмыраны қақпағын бұраңыз, индикатордың сәйкес терезесінде орнату күніне жақын күнді көрсетіңіз. Ағымдағы айды пайдаланушының санын көрсеткішпен сәйкестендіріңіз (3-сурет).

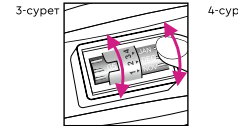

Беттік жағындағы терезеде бір уақытта касетаны ауыстырудың ұсынылған күні кескінделеді (4-сурет).

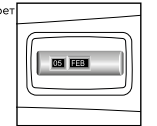

**Сүзгі-құмырасы қорының электрондық индикаторымен**  
Қалған қорды анықтау бірауқытта екі параметр бойынша жүзеге асырылады:

1. Касетаны ауыстырған сәттен бастап өткен уақыт бойынша.
2. Сүзгіленген судың көлемі бойынша (350 литр ресурсы бар касеталарды пайдалану үшін әзірленген).



Батырманы басып, жасыл түстің пайда болуына дейін 2 секунд ұстап тұру қажет.

**Жұмыс режимі:**  
Индикатордағы жарық құмыраны көлбеулеткен кезде автоматты түрде жұмыс істейді, егер сүзгіленген судың құйылған көлемі 150 мл артық болса.



Жасыл жарық – ресурс-тың 15%-дан астамы




Қызыл шам – касета ресурсты таусылды

**Қайтадан іске қосу:**  
Жаңа касетаны орнатқаннан кейін батырманы басып, жасыл түстің пайда болуына дейін 2 секунд ұстап тұрыңыз. Индикатор қайтадан іске қосылды.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Индикатордың қызмет ету мерзімі батарея ресурсымен шектеледі. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін батареяларды жаңасына ауыстырыңыз. Электрондық индикатордың қоректендіру элементтерін тұрмыстық қалдықтардан бөлек қадеге жарату керек.


## ЭЛЕКТРОНДЫҚ ИНДИКАТОРЫНЫҢ БАТАРЕЯЛАРЫН АУЫСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

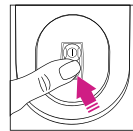


1. Артқы бетін саусақпен басу арқылы индикаторды алыңыз.




2. Қақпақты аздап басу арқылы батареяға арналған бөлімді ашыңыз.

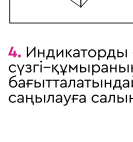

3. Батареяларды шығарыңыз және оларды индикатор корпусында көрсетілгендей жаңаларына (2 шт. LR44) ауыстырыңыз.

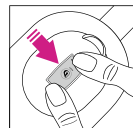

4. Индикаторды «BARRIER» жазуы сүзгі-құмыраның түтікқасына бағытталатындай етіп қайтадан саңылауға салыңыз.

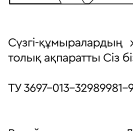

5. Шертпе пайда болғанға дейін индикатордың бүйірлеріне кезек-кезек баса отырып, индикаторды ақырын ілгерілемелік қозғалыстармен салыңыз.

Сүзгі-құмыралардың және касеталардың барлық үлгілері туралы толық ақпаратты Сіз біздің сайтымыздан [www.barrier.ru](http://www.barrier.ru) біле аласыз.

ТУ 3697-013-32989981-96

Ресейде жасалған. Дайындаушы: «БВТ БАР'ЕР РУС» АҚ, Ресей, 142407, Маскво облысы, Богородск қалалық округі, Ногинск қаласы, Ногинск-Технопарк аумағы, д. 2-үй. Қазақстан Республикасындағы ресми өкілі: ЖШС «ТехноGRAD». Кіна таулар мекежесі бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 040462, Алматы облысы, Еңбекшілазак ауданы, Шелек с/о, с. Шелек, көш. Жібек жолы, 28А корпусы. Тел. +7 (727) 346-33-33. Дайындаған күнін сүзгі-құмыраның, сүзгі-құмыраның аты, касетаның түрі жеке қорабында қараңыз.

